



EN ISO 374:2016


Índices de rendimiento

A continuación puede ver una guía de referencia rápida donde se indican algunos de los nuevos pictogramas que encontrará en su dispensador de guantes Microflex como resultado de las actualizaciones a la norma EN ISO 374.

Indicadores de tipo de sustancia química

Letra código	Química
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Disulfuro de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Hidróxido sódico 40%
L	Ácido sulfúrico 96%
M	Ácido nítrico 65%
N	Ácido acético 99%
O	Amoniaco 25%
P	Peróxido de hidrógeno 30%
S	Ácido fluorhídrico 40%
T	Formaldehído 37%

NEW

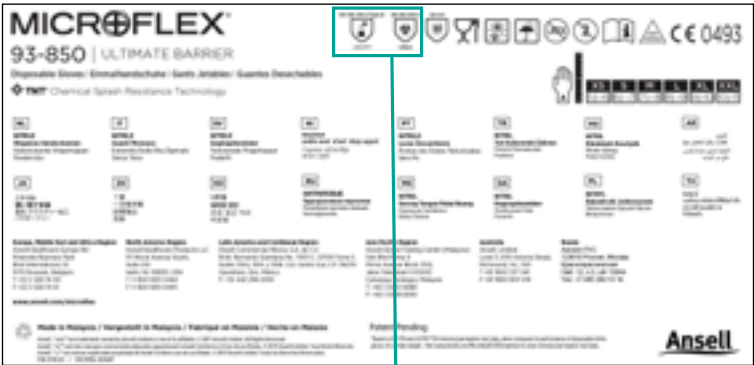

Cómo interpretar el marcado

Los siguientes pictogramas le indican el nivel de rendimiento químico del guante (tipo A, B o C) y si el guante ofrece protección contra bacterias y hongos o contra bacterias, hongos y virus.

Pictogramas químicos

EN ISO 374-1/Type C

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-1/Type A

Al menos Nivel 1 de rendimiento (más de 10 minutos) frente a al menos una sustancia química de la lista

XYZ

Al menos Nivel 2 de rendimiento (más de 30 minutos) frente a al menos tres sustancias químicas de la lista

UVWXYZ

Al menos Nivel 2 de rendimiento (más de 30 minutos) frente a al menos seis sustancias químicas de la lista

Pictogramas de microorganismos

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

VIRUS

El pictograma de la izquierda se relacionaba anteriormente con bacterias y hongos. El estándar revisado requiere una nueva prueba de penetración vírica. Si el guante afronta y supera esta prueba extra, se añadirá la palabra "Virus" bajo el pictograma de microorganismos.

➤ Ansell ha desarrollado una gama de instrumentos destinados a simplificar la adopción de la norma EN ISO 374 y otras actualizaciones regulatorias.

Para obtener más información, descargar una copia de nuestra Guía de referencia de la EN ISO 374 y acceder a otros contenidos, visite: <http://www.ansell.com/es-ES/Campaigns/Enresourcecenter.aspx>

© 2018 Ansell Limited. Reservados todos los derechos. Ni el presente documento ni ninguna otra declaración por parte de o en nombre de Ansell pueden ser considerados garantía de comerciabilidad ni de adecuación de producto Ansell alguno para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

MICROFLEX®


SOLUCIONES DE PROTECCIÓN DE MANOS DESECHABLES

GUANTES ROBUSTOS FABRICADOS PARA OFRECER GRAN RESISTENCIA

MICROFLEX® 93-850
Guantes desechables de nitrilo



- Características y ventajas:**
- El doble de protección contra salpicaduras químicas que marcas líderes+ gracias a la técnica revolucionaria de unión de polímeros*
 - Los estándares más altos conocidos en términos de calidad y consistencia del material barrera (bajo AQL de 0,40)¹
 - Con tecnología de resistencia a salpicaduras químicas TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, para una protección de larga duración frente una extensa gama de sustancias químicas
 - Antiestático según EN1149



MICROFLEX® 93-823
Guantes desechables de nitrilo



- Características y ventajas:**
- Clínicamente probados, reducen la rojez y el picor asociados con la dermatitis de contacto
 - Fabricados sin aditivos químicos (incluyendo aceleradores)
 - Seguros para las personas de piel sensible o con tendencia a reacciones alérgicas



MICROFLEX® 93-843
Guantes desechables de nitrilo




- Características y ventajas:**
- Propiedades antiadherentes cuando se manipula cinta aislante
 - Excelente protección barrera
 - Guantes robustos fabricados de nitrilo duradero
 - Ideal para realizar tareas exigentes
 - Antiestático según EN1149



MICROFLEX® 63-864
Guantes de látex desechables



- Características y ventajas:**
- El grosor del guante evita enganchones y desgarros
 - Relieve en los dedos para un agarre fiable
 - Doble clorinado, para facilitar el enguantado



MICROFLEX® 93-852
Guantes desechables de nitrilo



- Características y ventajas:**
- Antiespumante en contacto con líquidos
 - Color negro distintivo para ocultar las manchas
 - Excelente elección para entornos húmedos
 - Enteramente texturado para un agarre firme y consistente
 - Antiestático según EN 1149



MICROFLEX® 73-847
Guantes desechables de neopreno



- Características y ventajas:**
- Tecnología ERGOFORM™ de Ansell
 - Certificados para un agarre excepcional en medio húmedo
 - Gran sensibilidad táctil para trabajos de precisión




GUANTES DE PUÑO MÁS LARGO PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN

MICROFLEX® 93-260
Guantes compuestos de nitrilo/neopreno



- Características y ventajas:**
- Los guantes resistentes a sustancias químicas más finos que protegen contra una extensa gama de ácidos, disolventes y bases, incluyendo heptano, formaldehído, ácido sulfúrico
 - La sensibilidad táctil y la destreza de un guante desechable
 - Un material extra suave y un diseño ergonómico que ofrecen más confort para un mayor tiempo de uso
 - Antiestático según EN 1149



MICROFLEX® 93-243
Guantes desechables de nitrilo de puño largo



- Características y ventajas:**
- Puño extra largo (395mm) para una mejor protección del antebrazo
 - Su diseño evita que el guante se enrolle hacia la muñeca
 - Antiestático según EN 1149



MICROFLEX® 93-856
Guantes desechables de nitrilo




- Características y ventajas:**
- Guantes de nitrilo de alta visibilidad
 - El puño de 270 mm ofrece protección adicional
 - Aprobados para manipular fármacos de quimioterapia (ASTM D 6978)
 - Antiestático según EN1149



MICROFLEX® 93-853
Guantes desechables de nitrilo de puño más largo



- Características y ventajas:**
- Puño más largo que protege el antebrazo
 - Magnífica integridad barrera con un AQL de 0,65
 - Aprobados para manipular fármacos de quimioterapia (ASTM D 6978)
 - Antiestático según EN1149




GUANTES ULTRAFINOS QUE OFRECEN SENSIBILIDAD TÁCTIL

MICROFLEX® 93-833
Guantes desechables de nitrilo



- Características y ventajas:**
- Bajo AQL (0,65) para una máxima integridad de barrera
 - Tecnología ERGOFORM™ de Ansell
 - Finos, resistentes y duraderos
 - Antiestático según EN1149



* Técnica de unión de polímeros pendiente de patente ¹ Basado en datos de prueba de permeabilidad química EN 374 y ASTM F739, comparado con el rendimiento de guantes desechables de nitrilo de peso similar. Visite www.Ansell.com/Microflex93-850chemtest para consultar los datos de pruebas de permeabilidad química. ¹ El AQL de 0,40 de Microflex 93-850 es inferior al AQL de otros guantes desechables del mercado de calidad industrial y médica. **Atención:** Este producto contiene látex de caucho natural (látex) que puede provocar reacciones alérgicas en algunos usuarios. No se ha verificado un uso seguro de este guante entre individuos sensibilizados.