

轻便耐用的化学品防护服，可针对多种无机化学品和生物危害物质提供防护。

设计

AlphaTec®2300织物由聚乙烯（PE）与双组分无纺布内层组成，这种组合可针对多种有害化学品提供极佳的隔离防护，同时轻便且相对结实耐用

缝合和胶条接缝

内部缝合处采用胶条接缝，可提供更高强度和有效的液体和颗粒隔离防护。

防护服特征

- 3件式头罩
- 松紧式头罩、腕部、腰部和踝部
- 双向前拉链，带有可重复密封的防风门襟
- 指环

颜色

黄色

尺码

S-5XL



行业

- 生命科学
- 机械和设备
- 农业
- 食品加工


应用

- 在容器、罐和加工设备之间输送液体和固体
- 意外泄漏或其他泄漏
- 卡车和车辆的装卸
- 原材料的填充、混合和送料
- 产品检验
- 混合或装载化学品
- 清洁工厂和机器


关键特征和优势

- 可针对包括酸和碱在内的多种无机液体化学品提供良好的隔离防护
- 3型连体防护服，轻便且相对结实耐用
- 旨在提供防护，具有典型的连体防护服特征，包括呼吸器贴合头罩和带自粘胶条封口的拉链门襟
- 采用非常显眼的亮黄色，可提高工人的安全性
- 防静电，根据EN 1149-5进行测试

Material Diagram

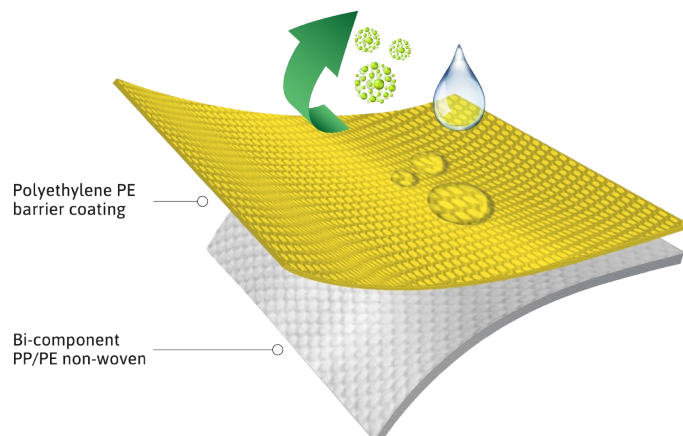

接缝示意图

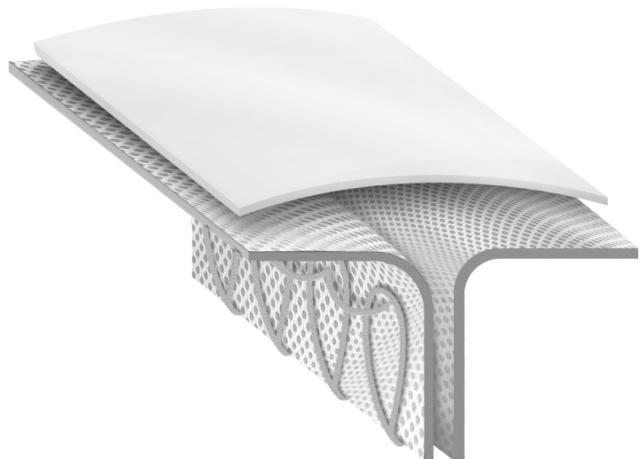

Performance Standards


TYPE 3-B


TYPE 4-B


TYPE 5-B


TYPE 5-B


0598


EN 1073-2


EN 1073-2

EN ISO 13688:2013


EN 14126

Product Information

Product Information	
可选尺寸	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
颜色	黄色
原产国	中国, 斯里兰卡
包装概述	Individually packaged
产品材料	聚丙烯/聚乙烯双组分无纺布上使用聚乙烯
产品参考	2300 PLUS—132款式
标准概述	CE认证III类 (3-B型、4-B型、5-B型, EN 1073-2、EN 14126、EN 1149-5)
保质期	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
设计特点	Coverall, 3-piece hood, 2 way front zipper with re-sealable storm flap, finger loops. Elasticated hood, waist, wrists and ankles.

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV 地址：Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC) T: +1 800 800 0444	澳大利亚 安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址 T: +1 800 800 0444
亚太地区 安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center) (马来西亚) 私人有限公司 地址：Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 地址：Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利： www.ansell.com/patentmarking ©2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

