

**采用了独特的布料，具有杰出的机械强度和出色的液体及微粒防护性能。.**

AlphaTec®2500采用耐用的多微孔聚丙烯膜复合材料，具有出色的化学品喷淋、喷射和传染性介质防护性能，同时非常透气、穿着舒适。这种布料的物理强度和柔韧性确保穿着者即使在最苛刻的环境下也能得到舒适安全的防护。3片式帽子，帽子、手腕、腰部及脚踝松紧，拇指圈，前襟单拉头红色拉链带可重复撕贴的挡风(标准型) 尺码：S-5XL，颜色：白色



## 行业

- 生命科学
- 化学
- 工业
- 执法
- Nuclear


## 应用

- 输送液体和固体
- 意外泄漏或其他泄漏
- 工厂消毒和灭菌
- 应急响应
- 溢出或泄漏清理
- 维护
- 受污染的环境


## 关键特征和优势

- 防护 - 抗血液、体液及血液携带的病原体的穿透, 通过EN 14126:2003 和ASTM F 1671测试并达到最高等级
- 舒适 - 会呼吸! 高透气性有利于减少热应力的产生
- 抗静电 - EN 1149-5
- 极低绒毛 - 减少纤维污染

## Material Diagram

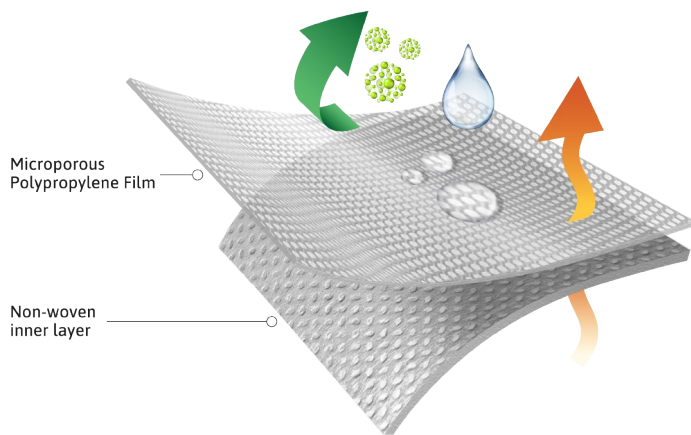

## 接缝示意图

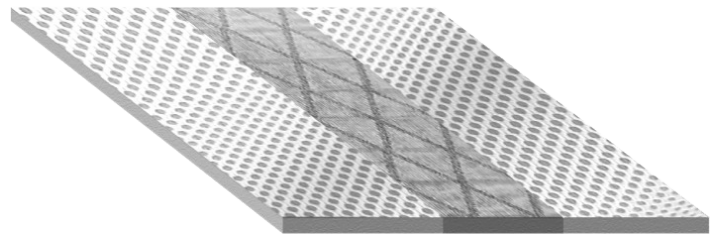

Performance Standards



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



0598



EN 1073-2



EN ISO 13688:2013



EN 14126

Product Information

| Product Information |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 可选尺寸                | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL                                                     |
| 颜色                  | 白色                                                                                  |
| 原产国                 | 中国                                                                                  |
| Models Available    | 122                                                                                 |
| 包装概述                | Individually Packed                                                                 |
| 产品材料                | 多孔复合聚丙烯无纺布                                                                          |
| 产品参考                | 2500 STANDARD – 111款式                                                               |
| 标准概述                | CE III 级别（4-B型、5-B型、6-B型，符合放射性污染防护服标准EN 1073-2、传染物防护服标准EN 14126、防护服静电性能标准EN 1149-5） |
| 接缝类型                | 超声波焊接                                                                               |
| 保质期                 | 5 years                                                                             |

Suit components & accessories

| Suit Components and Accessories |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 设计特点                            | 带有三层兜帽的连体服，兜帽、手腕、腰部和脚踝处可调节松紧。 配备指套，单拉链搭配可以重复密封的门襟。 |

欲了解更多信息，请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com)，或通过以下方式联系我们

|                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>欧洲、中东和非洲</b><br>安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV<br>地址：Ansell Healthcare Europe NV<br>T: +32 (0) 2 528 74 00     | <b>北美地区</b><br>安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)<br>T: +1 800 800 0444                          | <b>澳大利亚</b><br>安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址<br>T: +1 800 800 0444 |
| <b>亚太地区</b><br>安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center) (马来西亚) 私人有限公司<br>地址：Ansell Global Trading Center<br>T: +603 8310 6688 | <b>拉丁美洲和加勒比地区</b><br>安思尔商业墨西哥股份公司<br>地址：Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.<br>T: +52 442 248 1544 / 248 3133 |                                                                                |

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利：www.ansell.com/patentmarking©2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

