

EVO Type T

독특한 다층의 방염 기능을 갖추었으며
재사용이 가능한 화학 장벽 테크놀로지, Type 1 /
Level B 보호

기존 제품명: TRELLCHEM® EVO Type T

치명적인 위험을 보유하고 있는
환경을 위한 최고의 산업용 화학
물질 및 화학 작용제 보호 제공.

- **Advanced protection:** The AlphaTec® EVO Type T flame-retardant chemical suit features a patented blend of butyl rubber, Viton™ and aramid, for outstanding chemical resistance and permeation times*
 - **Optimized durability:** Its Viton™ layer is both degradation- and chemical-resistant, making for a supremely robust and durable chemical protection suit
 - **Specialized defenses:** In addition, this protective suit boasts ATEX approval for use in explosive atmospheres
 - **Genuine versatility:** Thanks to its non-encapsulating design, it is also suitable for use in confined spaces
- *EN Type 1/EPA Level B protection*



산업

- 식품 가공
- 생명공학
- 화학
- 산업용
- 법률 집행
- 화재 및 구조
- 방어시설
- 군사
- 선적
- 석유 및 가스


용도

- 공장 및 기계 유지보수
- 공장의 비상 상황
- 유독 가스의 우발적 방출
- 생물학적 유해성 대응
- 예상치 못한 누출, 유출 또는 기타 방출
- 탱크 청소
- CBRN (화학, 생물, 방사선, 원자력재해) 비상 상황
- 화학물질 누출
- 비상 대응
- 위험 물질 처리

주요 특징 및 이점

- 두드러진 돌파 시간 제공 - 24시간 동안 테스트됨
- 특허를 받은 직물 시스템으로 아라미드 기반 직물에 정전기 방지 기능을 갖춘 부틸 고무와 화학적 저항 및 성능 저하 저항을 갖춘 Viton™ 고무를 사용함
- 높은 수준의 보호, 마모 저항과 내구성으로 착용자에게 자신감을 보장
- 폭발성 환경에서 사용 승인
- 개방형 디자인으로 폐쇄된 공간 내의 작업에 적합

소재 다이어그램

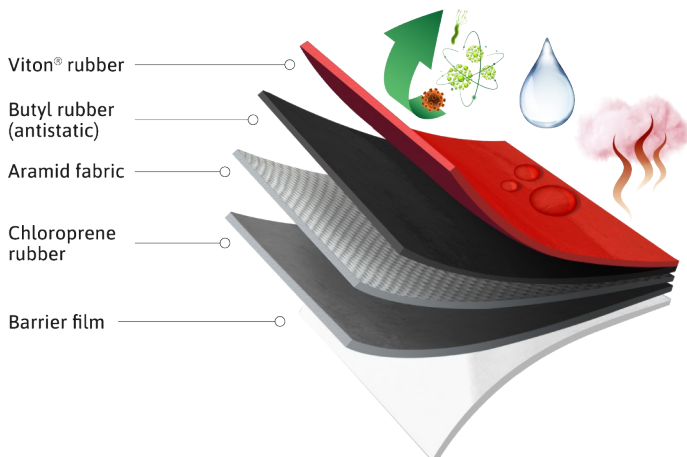

Performance Standards



Product Information

Product Information	
제공 사이즈	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
색상	레드, 올리브 그린
원산지	리투아니아
포장 개요	개별 포장
제품 소재	Viton®/부틸 고무가 있는 외부 아라미드 섬유. 내부 클로로프렌 고무 및 다층 차단벽 라미네이트
제품 기준	EVO Type T
표준 개요	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (방사성 파티클 보호) • EN 14126:2003 (감염성 인자 보호) • EN 1149-5:2008 (정전기 방지 수트 소재) • ATEX 존 O, 1, 2/20, 21, 22과 화학 그룹 IIA, IIB, IIC에서 사용 승인 • SOLAS
이음매 유형	외부에는 Viton® 고무 테이프로 스티치 처리되어 덮혀 있고 내부는 차단벽 라미네이트 테이프로 처리
유통기한	10 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
디자인 특징	페이스 씬을 갖추었으며 험프가 없는 개방형 디자인 (T 타입), 보호복 외부에 장착하는 호흡 기구
바이저 및 얼굴 밀봉	해부학적으로 디자인된 고무 페이스 씬
장갑 및 부착물	Ansell Barrier #02-100 이너 장갑과 AlphaTec #38-628 Viton®/Butyl 고무 장갑으로 2개 파트 시스템 제공 장갑은 빠르고 간단한 장갑 교체를 위한 베이오넷 장갑 링 시스템에 부착되어 있습니다.
신발 및 부착물	보호복과 동일한 소재로 제작된 내부 장착 양말/장화. 유럽에서 소방관용 장화 승인을 받은 대체용 블랙 니트릴 고무 안전 부츠 부착됨. 장화는 간편한 장화 교체를 위하여 인체공학적으로 디자인된 링 장치에 고정되어있음.
지퍼	증대된 화학적 저항을 위한 장벽 필름을 포함하고 있는 AlphaTec HCR 지퍼. 지퍼는 더욱 안전하도록 아래 방향으로 잠기며 플랩/스플래시 가드로 보호됩니다.
통기성	통풍 시스템 기본 포함. 착용자의 안전을 위해 보호복 내에서 양압 레벨을 동일하게 지속시켜줍니다. The AlphaTec 조절 밸브는 3 환기율(2, 30 and 100 l/min)과 제로/오프 포지션을 보유하고 있습니다. SCBA 연결을 위한 CEJN 221 수나사 커플링(male coupling) (별도의 연결 호스 필요) 가슴 부위에 양압 밸브 한개.
옵션 기능 및 액세서리	• 내부 허리 벨트 • 작은 측정기 & 도구 고정을 위한 디링 • 숫자, 글자, 로고 등 맞춤 마크 • 개선된 베임 & 구멍 저항을 제공하는 AlphaTec #58-800 오버 글러브 • AlphaTec SCBA 커버 • 문의 시 기타 액세서리 구매 가능
배송 시 포함	• AlphaTec 미니 후드 1장은 뒤쪽으로부터 액체가 분출되었을 경우를 대비하여 마스크와 페이스 씬 사이의 내부 누출에 대한 보호를 제공합니다 • 컴포트 면 내부 장갑 1켤레 • 베이오넷 장갑 링 시스템을 위한 엑스트라 잠금 핀 2개 • 베이오넷 장갑 시스템 내 오링을 위한 몰리코트 1개 • 지퍼 윤활처리를 위한 스틱 윤활제 1개 • 컴포트 실리콘 오버 삭스 1켤레 (내부에 장착된 양말이 있는 보호복의 경우에 한정) • 코트 행거 1개 • AlphaTec 보관 백 1개

추가적인 정보는 www.ansell.com을 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역 Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	북미 지역 Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	호주 Ansell Limited T: +61 1800 337 041
아시아 태평양 지역 Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	라틴 아메리카 및 카리브해 지역 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

