

EVO – tipo T

Tecnologia de barreira química única, multicamadas, retardadora de chama, reutilizável, proteção de Tipo 1 / Nível B

Anteriormente conhecida como: TRELLCHEM® EVO Type T

Fato de proteção multicamada retardador de chama, com uma excelente resistência química.

- **Proteção avançada:** O fato químico retardador de chamas AlphaTec® EVO Tipo T apresenta uma mistura patenteada de borracha butílica, Viton™ e aramida, para uma resistência química e tempos de permeação extraordinários*
- **Durabilidade otimizada:** A sua camada de Viton™ é resistente à degradação e aos produtos químicos, o que faz com que o fato de proteção química seja extremamente robusto e duradouro
- **Defesas especializadas:** Além disso, este fato de proteção possui a aprovação ATEX para utilização em atmosferas explosivas
- **Versatilidade genuína:** Graças à sua conceção não encapsuladora, também é adequado para utilização em espaços confinados

*Proteção EN Tipo 1/EPA Nível B



Indústrias

- Transformação de alimentos
- Ciências da vida
- Química
- Indústria
- Aplicação da lei
- Combate a incêndios e salvamento
- Defesa
- Forças armadas
- Envio
- Petróleo e gás

Aplicações


- Manutenção de instalações e máquinas
- Emergências em instalações fabris
- Libertação accidental de gases tóxicos
- Resposta a perigos biológicos
- Fugas, derrames ou outras libertações inesperadas
- Limpeza de depósitos
- Resposta a ameaças nucleares, biológicas, radiológicas e químicas
- Fugas de produtos químicos
- Resposta a emergências
- Resposta a materiais perigosos
- Envio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Borracha butílica, Viton™ e mistura de aramida:**
Resistência química avançada*
- **Tecido multicamada patenteado e durável:**
Excelente resistência à abrasão
- **Aprovação de zona ATEX:** Adequado para utilização em atmosferas explosivas

**permeação testada durante 24 horas*

Diagrama de material

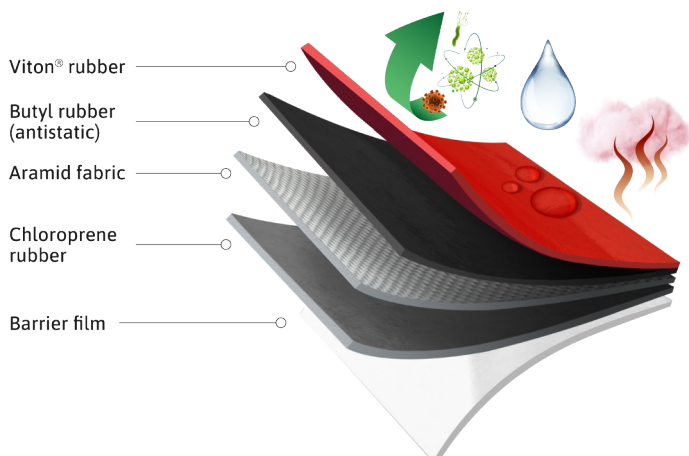

Performance Standards



Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
Tamanhos disponíveis	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Cor	Vermelho, Verde-azeitona
País de origem	Lituânia
embalagem Overview	Embalado individualmente
material do produto	Tecido de aramida exterior com borracha Viton [®] /butílica. Borracha de cloropreno interior com laminado de barreira multicamada
Modelo do produto	EVO - tipo T
padrões Overview	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2/ET • EN 1073-2:2002 (proteção contra partículas radioactivas) • EN 14126:2003 (proteção contra agentes infecciosos) • EN 1149-5:2008 (material do fato anti-estático) • Aprovado para utilização nas zonas ATEX 0, 1, 2/20, 21, 22 e grupo químico IIA, IIB, IIC • SOLAS
Tipo Seam	Cosidas e cobertas com fita de borracha Viton [®] no exterior e uma fita laminada de barreira no interior
Validade	10 years

Componentes e acessórios do fato

Componentes e acessórios do fato	
Características de design	Modelo não encapsulante com vedante facial e sem corcunda (tipo T), aparelho de respiração usado fora do fato.
Viseira e vedação facial	Vedação facial de borracha com desenho anatômico
Luvas e anexos	Sistema de 2 partes com luva interior de barreira AlphaTec® 02-100 e luva de borracha AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyl. As luvas são fixadas com o sistema de anel de luvas AlphaTec® Bayonet, que permite uma troca rápida e simples das luvas.
Calçados e Acessórios	Meias/carapins cosidos produzidos no material do fato. Em alternativa, botas de segurança em borracha nitrílica de cor preta integradas com aprovação europeia como botas de bombeiro. As botas são fixas com um acessório de aro de concepção ergonómica, para uma troca simplificada das botas.
Zíper	Fecho de correr AlphaTec® HCR, que inclui uma película de barreira para maior resistência a produtos químicos. O fecho de correr aperta para baixo para segurança acrescida e é protegido por uma aba/proteção contra salpicos.
Ventilação	Um sistema de ventilação é incluído de série. Para segurança do utilizador, fornece um nível constante de sobrepressão no interior do fato. A válvula de regulação AlphaTec® tem 3 taxas de ventilação (2, 30 e 100 l/min) mais a posição zero/off. Macho CEJN 221 para ligação ao aparelho de respiração autónomo (requer um tubo de ligação separado). Uma válvula de escape AlphaTec® no peito.
Características opcionais e Acessórios	- Cinto de cintura, interno - Anel em D para segurar pequenos instrumentos de medição e ferramentas - Marcação personalizada, por exemplo, dígitos, letras, logótipos - Luva de proteção AlphaTec® #58-800 para maior resistência a cortes e perfurações - Cobertura AlphaTec® SCBA - Outros acessórios disponíveis mediante pedido
Incluído com cada entrega	- 1 unidade de mini-capuz AlphaTec® para proteção contra fugas internas entre a máscara e a vedação facial, em caso de jactos vindos de trás - 1 par de luvas interiores confortáveis - 2 unidades de pinos de bloqueio extra para o sistema de anel de luva tipo baioneta - 1 unidade de lubrificação Molycote para os anéis em O do sistema de anel de luva tipo baioneta - 1 unidade de lubrificante em bastão para lubrificação do fecho de correr - 1 par de meias de silicone confortáveis (apenas para fatos com meias cosidas) - 1 unidade de cabide - 1 unidade de saco de arrumação AlphaTec®.

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Região América do Norte Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Austrália Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Região Ásia-Pacífico Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Região América Latina e Caraíbas Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.