

EVO typ T

Unik, flerskiktad, flamskyddad, återanvändbar kemisk barriärteknik, skydd av typ 1 / nivå B

Tidigare beteckning: TRELLCHEM® EVO Type T

Flamskyddande skyddsdräkt med flera lager som ger utmärkt kemikaliebeständighet.

- **Avancerat skydd:** Den flamskyddade kemikaliedräkten AlphaTec® EVO Type T har en patenterad blandning av butylgummi, Viton™ och aramid för enastående kemikaliebeständighet och permeationstider*.
- **Optimerad hållbarhet:** Viton™-skiktet är både nedbrytnings- och kemikaliebeständigt, vilket ger en mycket robust och hållbar skyddsdräkt mot kemikalier
- **Specialiserade försvar:** Dessutom har denna skyddsdräkt ATEX-godkännande för användning i explosiva atmosfärer
- **Genuin mångsidighet:** Tack vare den icke-kapslande konstruktionen är den även lämplig för användning i trånga utrymmen

*EN typ 1/EPA nivå B skydd



Branscher

- Livsmedelstillverkning
- Biovetenskap
- Kemikalie
- Bransch
- Brottsbekämpning
- Brand och räddning
- Försvar
- Försvarsindustri
- Frakt
- Olja och gas

Tillämpningar


- Underhåll av anläggningar och maskiner
 - Nödsituationer vid anläggning
 - Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
 - Incidenter med biologiskt riskmaterial
 - Övåntade läckor, spill eller andra utsläpp
 - Tankrengöring
 - CBRN-räddningstjänster
 - Kemikalieläckor
 - Utryckning
 - Incidenter med farligt material
- Frakt

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **Butylgummi, Viton™ och aramidblandning:** Avancerad kemisk beständighet*
- **Slitstarkt patenterat flerskiktstyng:** Utmärkt nötningsbeständighet
- **Godkänd för ATEX-zon:** Lämplig för användning i explosiva atmosfärer

**permeation testad i 24 timmar*

Diagram över material

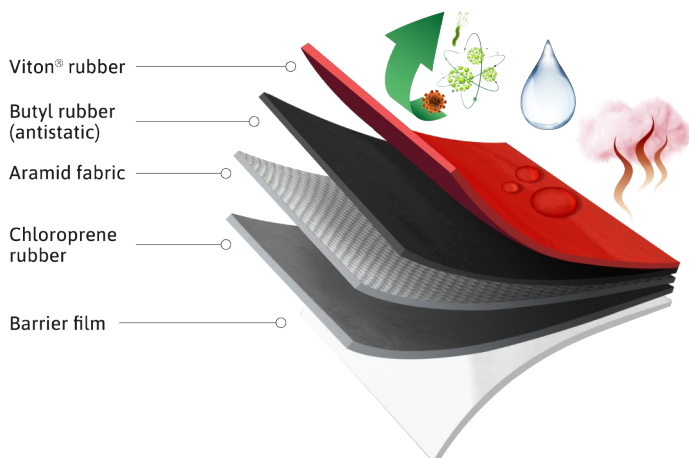

Performance Standards



Produktinformation

Produktinformation	
Tillgängliga storlekar	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Färg	Röd, Olivgrön
Ursprungsland	Litauen
Förpackningsöversikt	Individuellt förpackade
Produktmaterial	Utsida: aramidtextil med Viton®-/butylgummi. Insida: kloroprengummi och ett flerskiktslaminat.
Produktreferens	EVO typ T
Översikt standarder	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2/ET • EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar) • EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen) • EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial) • Godkänd för användning i ATEX-zonerna O, 1, 2/20, 21, 22 och kemisk grupp IIA, IIB, IIC • SOLAS
Sömtyp	Sydd, täckta av vitongummitejp på utsidan och en barriärlaminattejp på insidan
Lagringstid	10 years

Komponenter och tillbehör till dräkter

Komponenter och tillbehör till dräkten	
Designegenskaper	Icke-kapslande design med ansiktstätning och utan puckel (typ T), andningsapparat som bärs utanpå dräkten.
Visir och ansiktstätning	Anatomiskt utformad ansiktstätning av gummi
Handskar och påmonterade tillbehör	2-delat system med innerhandske AlphaTec® 02-100 med barriär och handske AlphaTec® 38-628 Viton®/Butylgummi. Handskarna fästs med AlphaTec® Bayonet handskringssystem, som ger snabbt och enkelt handsksbyte.
Skodon och påmonterade tillbehör	Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för enkelt byte av skor.
Dragkedja	AlphaTec® HCR-dragkedja med barriärfilm för ökad kemikaliebeständighet. Dragkedjan stängs nedåt för extra säkerhet och skyddas av en stänkskyddsflik.
Ventilation	Ett ventilationssystem ingår som standard. Systemet upprätthåller ett konstant övertryck inne i dräkten för användarens säkerhet. AlphaTec® reglerventil har 3 ventilationshastigheter (2, 30 och 100 l/min) plus noll-/avstängningsposition. CEJN 221-hankoppling för anslutning till SCBA (separat anslutningsslang krävs). En AlphaTec® avgasventil på bröstet.
Valfria funktioner och tillbehör	- Midjebälte, invändigt - D-ring för små mätinstrument och verktyg - Anpassad märkning, t.ex. siffror, bokstäver, logotyper - AlphaTec® #58-800 överhandske för förbättrad skär- och punkteringsbeständighet - AlphaTec® SCBA-skydd - Andra tillbehör finns tillgängliga på begäran
Ingår i varje leverans	- 1 st AlphaTec® Mini Hood för skydd mot läckage inåt mellan mask och ansiktstätning, vid jetstråle bakifrån - 1 par bekväma innerhandskar - 2 st extra låsstift för Bayonet-handskringssystemet - 1 st Molycote-smörjmedel för O-ringarna i Bayonet-handskringssystemet - 1 st fettpinne för smörjning av dragkedjan - 1 par bekväma silikonöverskor (endast för kostymer med insydda strumpor) - 1 st galge - 1 st AlphaTec® förvaringspåse

För mer information, besök www.ansell.com eller kontakta oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australien Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Asien och Stillahavsområdet Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Latinamerika och Karibien Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.