

EVO ประเภท T

เทคโนโลยีป้องกันสารเคมีไม่เหมือนใคร มีโครงสร้างหลายชั้น มีคุณสมบัติทนไฟ และนำมาใช้ซ้ำได้, การป้องกันประเภท 1 / ระดับ B

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: TRELLCHEM® EVO Type T

ผลิตภัณฑ์ป้องกันสารเคมีและสารที่ใช้ในสงครามอันดัตัน ๆ ของอุตสาหกรรม สำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงระดับวิกฤติ.

- **Advanced protection:** The AlphaTec® EVO Type T flame-retardant chemical suit features a patented blend of butyl rubber, Viton™ and aramid, for outstanding chemical resistance and permeation times*
 - **Optimized durability:** Its Viton™ layer is both degradation- and chemical-resistant, making for a supremely robust and durable chemical protection suit
 - **Specialized defenses:** In addition, this protective suit boasts ATEX approval for use in explosive atmospheres
 - **Genuine versatility:** Thanks to its non-encapsulating design, it is also suitable for use in confined spaces
- *EN Type 1/EPA Level B protection



อุตสาหกรรม

- การแปรรูปอาหาร
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สารเคมี
- อุตสาหกรรม
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- เพลิงไหม้และการกู้ภัย
- ความมั่นคง
- การทหาร
- การขนส่ง
- น้ำมันและก๊าซ


การใช้งาน

- การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร
- เหตุฉุกเฉินในโรงงาน
- การปล่อยก๊าซพิษโดยอุบัติเหตุ
- การตอบสนองต่อสารอันตราย
- การรั่วไหล หก แบบต่างต่างโดยไม่คาดคิด
- การทำความสะอาดถัง
- เหตุฉุกเฉิน CBRN
- สารเคมีรั่วไหล
- การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- การตอบสนองต่อวัสดุอันตราย
- การขนส่ง


คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ระยะเวลาซึมผ่านยาวนาน - ผ่านการทดสอบ 24 ชั่วโมง
- ระบบผ้าจดสิทธิบัตร พร้อมยางบิวทิลป้องกันไฟฟ้าสถิตและยาง Viton ที่ทนต่อสารเคมีและการเสื่อมสภาพบนผ้าพื้นอะรามิด
- การปกป้องระดับสูงสุด ทนต่อการขีดข่วนและทนทาน เพื่อความมั่นใจของผู้สวมใส่
- ผ่านการรับรองสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่จุดติดไฟได้
- ดีไซน์ไม่ปิดมิดชิด เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

Material Diagram

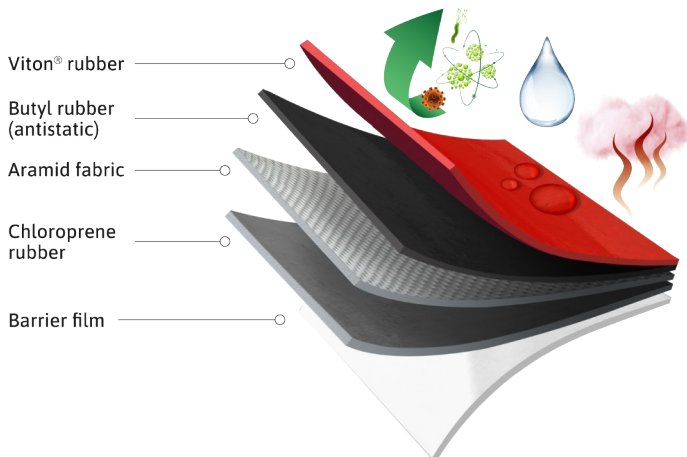

Performance Standards



Product Information

Product Information	
ขนาดที่มี	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี	สีแดง, สีเขียวมะกอก
ประเทศต้นทาง	ลิทัวเนีย
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	บรรจุหีบห่อแยกกัน
วัสดุของผลิตภัณฑ์	ผ้าอะรามิดชั้นนอกมีเย็บ Viton®/บิวทิล ยางคลอโรพรีนชั้นในและลามิเนตป้องกันการซึมผ่านแบบหลายชั้น
ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์	EVO ประเภท T
ภาพรวมมาตรฐาน	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (การป้องกันอนุภาคกัมมันตรังสี) • EN 14126:2003 (การป้องกันเชื้อก่อโรค) • EN 1149-5:2008 (วัสดุชุดไม่ก่อไฟฟ้าสถิต) • ผ่านการรับรองสำหรับใช้ใน ATEX โซน 0, 1, 2/20, 21, 22 และสารเคมีกลุ่ม IIA, IIB, IIC • SOLAS
ประเภทตะเข็บ	เย็บและปิดทับด้วยเทปยาง Viton® ที่ด้านนอก และปิดเทปลามิเนตป้องกันการซึมผ่านด้านใน
อายุการเก็บรักษา	10 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	• Non-encapsulating design with face seal and without hump (type T), breathing apparatus worn outside the suit.
กะบังและผนึกใบหน้า	• Anatomically designed rubber face seal
ถุงมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	2-part system with Ansell Barrier® #02-100 inner glove and AlphaTec® #38-628 Viton®/Butyl rubber glove. The gloves are attached with a Bayonet glove ring system, which offers quick and simple glove exchange.
รองเท้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	Sewn-in socks/booties made of the suit material. Alternatively attached black nitrile rubber safety boots with European approval as Firemen's boots. The boots are fixed with an ergonomically designed ring attachment, for simplified boot exchange.
ซิป	AlphaTec® HCR zipper, which includes a barrier film for increased chemical resistance. The zipper is closing downwards, for added safety, and is protected by a flap/splash guard.
การระบายอากาศ	A ventilation system is included as standard. For the safety of the wearer, it provides a constant level of overpressure inside the suit. The AlphaTec® Regulating valve MkII has 3 ventilation rates (2, 30 and 100 l/min) plus zero/off position. CEJN 221 male coupling for connection to the SCBA (requires separate connection hose). One overpressure valve on the chest.
คุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก	• Waist belt, internal • D-ring for holding small measuring instruments & tools • Customised marking, e.g. digits, letters, logos • AlphaTec® #58-800 Overglove for improved cut & puncture resistance • AlphaTec® SCBA Cover • Other accessories are available upon request
ให้มาพร้อมกับสินค้าที่จัดส่ง	• 1 pce AlphaTec® Mini Hood for protection against inward leakage between mask and face seal, in case of jet spray from behind • 1 pair of cotton comfort inner gloves • 2 pcs extra locking pins for the Bayonet glove ring system • 1 pce Molycote lubrication for the O-rings in the Bayonet glove ring system • 1 pce grease stick for lubrication of the zipper • 1 pair of comfort silicone oversocks (only for suits with sewn-in socks) • 1 pce coat hanger • 1 pce AlphaTec® storage bag

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium โทร: +32 (0) 2 528 74 00 แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01	ภูมิภาคอเมริกาเหนือ Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA โทร: +1 800 800 0444 แฟกซ์: +1 800 800 0445	ออสเตรเลีย Ansell Limited Level 3, 678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia โทร: +61 1800 337 041 แฟกซ์: +61 1800 803 578
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 โทร: +603 8310 6688 แฟกซ์: +603 8310 6699	ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. เม็กซิโก โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการใช้เฉพาะที่กล่าวถึงโดย Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

