

EVO Tip T

Benzersiz, çok katmanlı, alev geciktirici, yeniden kullanılabilir kimyasal bariyer teknolojisi, Tip 1 / Seviye B koruma

Önceki adı: TRELLCHEM® EVO Type T

Kritik riskli ortamlar için birinci sınıf endüstriyel kimyasal ve savaş ajanı koruması..

- **Advanced protection:** The AlphaTec® EVO Type T flame-retardant chemical suit features a patented blend of butyl rubber, Viton™ and aramid, for outstanding chemical resistance and permeation times*
 - **Optimized durability:** Its Viton™ layer is both degradation- and chemical-resistant, making for a supremely robust and durable chemical protection suit
 - **Specialized defenses:** In addition, this protective suit boasts ATEX approval for use in explosive atmospheres
 - **Genuine versatility:** Thanks to its non-encapsulating design, it is also suitable for use in confined spaces
- *EN Type 1/EPA Level B protection*



Sektörler

- Gıda İşleme
- Yaşam Bilimleri
- Kimyasal
- Endüstri
- Kolluk Kuvvetleri
- Yangın ve Kurtarma
- Savunma
- Askeriye
- Gemicilik
- Petrol ve gaz


Uygulamalar

- Tesis ve makinaların bakımı
- Tesis Acil Durumları
- Toksik gazların kazara salınması
- Biyolojik tehlikelere müdahale
- Beklenmedik sızıntılar, dökülmeler veya diğer yayılmalar
- Tank Temizliği
- KBRN Acil Durumları
- Kimyasal sızıntılar
- Acil Müdahale
- Tehlikeli maddelere müdahale
- Gemicilik

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Olağanüstü geçirgenlik süreleri sunar - 24 saat boyunca test edilmiştir
- Aramid bazlı kumaş üzerinde, antistatik bütül kauçuğu ve kimyasallara ve bozunmaya dayanıklı Viton kauçuğu bulunan patentli kumaş sistemi
- Üst düzey koruma sağlar, aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür, kullanıcının güvenliğini sağlar
- Patlayıcı ortamlardaki işler için onaylanmıştır
- Kapalı alanlarda çalışma için uygun, enkapsüle olmayan tasarım

Malzeme Diyagramı

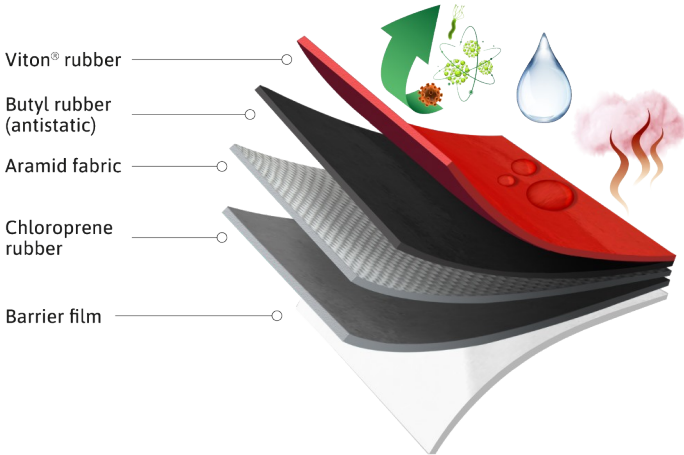

Performance Standards



Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi	
Mevcut Boylar	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Renk	Kırmızı, Zeytin Yeşili
Menşei Ülke	Litvanya
Ambalaja Genel Bakış	Teker teker paketlenmiştir
Ürün Malzemesi	Dış aramid kumaş ve Viton®/bütil kauçuk. İç kloropren kauçuğu ve çok katmanlı bir bariyer laminat
Ürün Referansı	EVO Tip T
Standartlara Genel Bakış	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (radyoaktif partikül koruması) • EN 14126:2003 (enfektif ajan koruması) • EN 1149-5:2008 (antistatik giysi malzemesi) • O, 1, 2/20, 21, 22 numaralı ATEX bölgelerinde ve IIA, IIB, IIC kimyasal gruplarında kullanım için onaylanmıştır • SOLAS
Dikiş Türü	Dış kısmında Viton kauçuk bantla Dikiş Kapaklı ve iç kısmında bir bariyer laminat bant
Raf Ömrü	10 years

Takım bileşenleri & aksesuarları

Takım bileşenleri & aksesuarları	
Tasarım Özellikleri	• Yüz sızdırmazlık elemanı olan ve tepeliği olmayan enkapsüle olmayan tasarım (tip T), solunum cihazı elbisenin dışına giyilir.
Vizör ve Yüz Sızdırmazlık Elemanı	• Anatomik tasarımlı kauçuk yüz sızdırmazlık elemanı
Eldivenler ve Ekleri	Ansell Barrier® #02-100 iç eldiven ve AlphaTec® #38-628 Viton®/Butyl kauçuk eldivene sahip 2 parçalı sistem. Eldivenler, hızlı ve basit eldiven değişimi sağlayan bir Bayonet eldiven halkası sistemiyle eklenmiştir.
Ayakkabılar ve Ekleri	Giysi malzemesinden yapılmış, dikilmiş çoraplar/bootie'ler. Alternatif olarak, İtfaiyeci çizmeleri gibi Avrupa onayına sahip ekli siyah Nitril kauçuk emniyet botları. Çizmeler, kolay çizme değiştirme için ergonomik tasarımlı bir halka ataşmanıyla takılmıştır.
Fermuar	Arttırılmış kimyasal direnç için bir bariyer filmi içeren AlphaTec® HCR fermuar. Fermuar, daha fazla güvenlik için aşağı doğru kapanır ve bir flap/sıçrama muhafazasıyla ile korunur.
Havalandırma	Standart olarak bir havalandırma sistemi bulunmaktadır. Kullanıcının güvenliği için, giysi içinde sabit bir aşırı basınç seviyesi sağlar. AlphaTec® Regülatör valfi MkII, 3 havalandırma oranına (2, 30 ve 100 l/dak) artı sıfır/kapalı pozisyona sahiptir. SCBA'ya bağlantı için CEJN 221 erkek bağlantı elemanı (ayrı bağlantı hortumu gerektirir). Göğüs üzerinde bir aşırı basınç valfi.
Opsiyonel Özellikler ve Aksesuarlar	• Bel kemeri, iç • Küçük ölçüm cihazlarını ve aletleri tutmak için D-halkası • İsteğe uyarlanmış işaretlemeler, ör. rakamlar, harfler, logolar • Gelişmiş kesilme ve delinme direnci için AlphaTec® #58-800 Üst Eldiven • AlphaTec® SCBA Kapak • Diğer aksesuarlar talep üzerine temin edilebilir
Her Teslimatla Birlikte Verilir	• Arkadan jet spreyi olması halinde maske ve yüz sızdırmazlık elemanı arasından içeri doğru sızıntıya karşı koruma sağlamak için 1 adet AlphaTec® Mini Başlık • 1 çift konforlu koton iç eldiven • Süngülü eldiven halkası sistemi için 2 adet ekstra kilitleme pimi • Süngülü eldiven halkası sistemi içindeki O-halkaları için 1 adet Molycote kayganlaştırıcı • Fermuarın kayganlaştırılması için 1 adet gres çubuğu • 1 çift konforlu silikon üst çorap (yalnızca dikilmiş çorapları olan giysiler için) • 1 adet giysi askısı • 1 adet AlphaTec® saklama torbası

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıkları tarafından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

