

VIKING

HAZTECH

Hafif, dayanıklı PU kuru giysi

**Tehlikeli su koşullarında
dalış için hafif, sağlam bir
elbise..**



Sektörler

- Acil servisler
- Kolluk Kuvvetleri
- Yangın ve Kurtarma
- Gemicilik
- Savunma
- Rekreasyon Dalışı


Uygulamalar

- Sualtı İncelemesi
- Donanma Dalgıçlığı
- Özel Kuvvetler Dalgıçlığı
- İnceleme Dalışı
- Sualtında Arama ve Kurtarma
- Taşkın uygulamaları

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Hafif ve sağlam malzeme
- Ilık su ve ılık iklimler için idealdir
- Isı stresi sorununu hafifletmeye yardımcı olur
- Soğuk su dalışı için uygundur
- Kontamine su dalışı operasyonları için uygundur
- İlave güç ve güvenlik için Yüksek Frekans kaynaklı dikişler.
- Pürüzsüz, kontamine sulara daldıktan sonra temizlemesi kolay yüzey
- -40°C'ye kadar > 200 bükümle kırılma testi yapılmıştır
- Hazmat (kimyasal koruma) ve BIO (enfektif maddelere karşı koruma) onayları

Dikiş Diyagramı

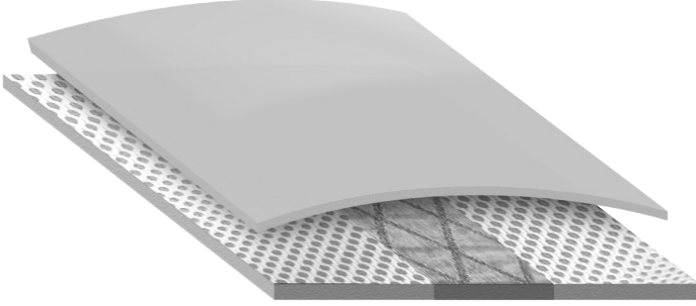

Performance Standards



EN 14225-2:2017 HZ Kimyasal Direnci

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi	
Renk	Siyah, Kırmızı
Menşei Ülke	Litvanya
Ürün Malzemesi	TPU (termoplastik poliüretan), örgü naylon kumaş üzerine tekli kaplanmış.
Ürün Referansı	HAZTECH
Takviyeler	Omuz ve dirseklere siyah kaynaklı takviyeler uygulanmıştır. Kabartmalı kaynaklı diz pedleri.
Dikiş Türü	Kaynaklı ve Bantlı
Mevcut Boylar	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Standartlara Genel Bakış	• EN 14225-2:2005 • BIO onayı • HZ kimyasal onayı • EN ISO 7854 uyarınca esnek çatlama testi

Takım bileşenleri & aksesuarları

Takım bileşenleri & aksesuarları	
Tasarım Özellikleri	Arkadan giriş.
Boyunluk Seçenekleri	Eksiksiz bir kask boyunlukları serisi mevcuttur, örneğin: SL 27/37, Desco, AH3, Genesis, Gorski, Deepsea ve Dräger.
Boyun Sızdırmazlık Elemanı	Standart olarak bir Surveyor lateks boyun sızdırmazlık elemanı ile donatılmıştır. Opsiyon: Körüklü lateks boyun sızdırmazlık elemanı; VIKING™ Quick Neck sistemi, bozuk sızdırmazlık elemanlarının çabuk değiştirilmesini sağlar.
Manşetler	Lateks PRO manşetler, standart olarak teçhiz edilmiştir. Opsiyonlar: Körüklü lateks manşetler; Konik manşetler. Giysiyi tamamen su geçirmez yapmak için, alternatif olarak VIKING™ Süngü Halka Sistemine alternatif olarak kauçuk bir manşet halka sistemi takmak mümkündür. Her iki sistem de lateks eldivenlerin veya mittenlerin takılmasını mümkün kılar.
Ayakkabılar ve Ekleri	Kauçuk kaplı 5 mm neopren botlar. Botlar kaymaz bir dış tabana ve bir topuk yüzgeç tutucusuna sahiptir. Opsiyon: Nitril güvenlik çizmeleri.
Fermuar	Kırmızı giysiler: Orta Ağırlıktaki İşler (MD) manyetik PU fermuar; 90 cm uzunluğunda; kaynaklı. Siyah giysiler: Orta Ağırlıktaki İşler (MD) manyetik olmayan PU fermuar; 90 cm uzunluğunda; kaynaklı. Fermuar, omuzlar boyunca yerleştirilmiştir.
Her Teslimatla Birlikte Verilir	Her giysi askılar, taşıma çantası, kullanım kılavuzu, tamir takımı ve fermuar bakım malzemeleri ile birlikte gelir.

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Kuzey Amerika Bölgesi
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asya Pasifik Bölgesi
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adını ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlar, ürünün ticarete uygunluk garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

